


To Register this product go to www.gbc.com Pour enregistrer ce produit allez sur www.gbc.com Para registrar este producto vaís en www.gbc.com

Specifications					
Models	RSX128				
Sheet Capacity -	11-12 sheets				
Volts / Hz	120V AC / 60Hz				
Amperage	5.0A				

Models	RDS1713	RDX1413	RDS1819	RDX1619
Sheet Capacity -	15-17 sheets	12-14 sheets	17-18 sheets	15 sheets
Volts / Hz	120V AC / 60Hz			
Amperage	8.0A	8.0A	9.0A	9.0A

MPORTANT: ONLY INSERT ONE CD OR ONE CREDIT CARD AT A TIME.


English	4
Français	6
Español	8

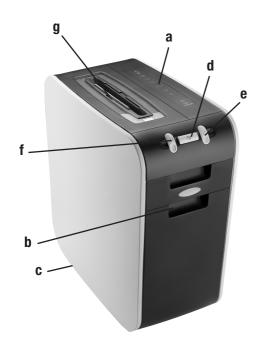



Model: RSX128

Models: RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619

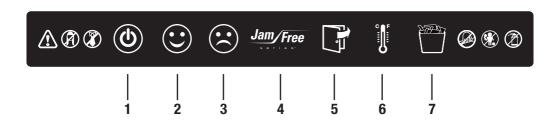

Illuminated Panel

Lights and Icons Explained

			1	2	3	4	5	6	7
	Illumination		Illumination Power on		Sad face	Jam Free	Door open	Cool	Bin full
LED Color	Green	Red	Amber	Green	Red	Red	Red	Amber	Red
Power on button pushed / no fault			light						
Door open			light		light		flash		
Bin full			light		light				flash
Motor overheat			light		light			flash	
Auto button pushed / shredding	light		light	light					
Jam Free at Measure mode		light	light		light	flash			
Jam Free at Running mode		light	light		light	flash			
Forward jammed		light	light		light				
Reverse jammed		light	light		light				
Reverse button pushed		light	light		light				
Auto mode	light		light	light					

Introduction

Thank you for choosing this shredder from GBC®. We are sure it will serve you well, but please take a little time to study these instructions to ensure you get the best out of your machine.

- a Indicator Panel
- b RSX128: Pull Out Drawer RDS1713. RDX1413. RDS1819. RDX1619: Door for Bin
- c Wheels
- d Power On Button
- e Auto Feed Button
- f Reverse Button
- q CD Guide

- 1 Power On (Amber Light)
- 2 Shredder OK (Green Light)
- 3 Shredder not OK (Red Light)
- 4 Jam Free. Too many sheets (Red Light)
- 5 Door Open (Red Light)
- 6 Cool Down (Amber Light)
- 7 Bin Full (Red Light)

Safety First



Shredders are safe to use as long as you take a few safety precautions.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do not use near water.
- . Do not use aerosol dusters or cleaners.
- . Do NOT Spray anything into the shredder.

Although this shredder has been designed to be child safe, it is not advised to operate the machine near children.

Caution: to reduce the risk of injury due to unstable equipment, actuate the wheel stops after installation.

Shredder Control Panel



0n/0ff







Safety First



This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means don't reach into the feed opening of the cutting head. This could hurt you.



This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means keep children away from shredder.



This means do not use aerosol sprays anywhere near the unit.

Operation

- 1 Plug in shredder.
- 2 Press the central power on button (d). This will switch the power on and all the LED warning symbols on the indicator panel (a) will flash in sequence. The shredder will now be in standby mode and the "Power-on" symbol on the indicator panel will be illuminated amber.
- 3 To commence shredding, press the right hand auto feed button (e) this will illuminate the feed area green and illuminate the symbol green.

This sets the shredder into auto mode and initiates the Jam-Free Series mechanism. You are now able to shred.

4 Insert paper to be shredded into the feed area. The Jam Free Series mechanism will sense the thickness of the paper being shredded.

If the paper thickness is within the shredders capacity the motor will start and your documents will be shredded. Cutters will stop once the shredding process is complete.

If the paper thickness is greater than the shredders sheet capacity the area around the feed slot will turn from green to red and the motor will not run. In this situation the Jam-Free Series Icon on the indicator panel will flash red, the green $\widehat{\ensuremath{\mbox{\m$

If this happens, remove some of the sheets from the paper stack and re-try until the feed area reverts back to green, the shredder will then automatically start and allow the paper to be shredded.

If the shredder is left in auto mode for more than 10 minutes without being used, the shredder will automatically turn back to standby mode in order to save power.

Reverse Function

- Should you wish to reverse the shredding direction while shredding a document, a reverse button (f) has been fitted for your convenience.
- 2 By pressing the reverse button, the shredding cutters will change direction allowing the retrieval of the document being shredded. The feed area will turn to red.
- 3 The reverse function will only run while the button is being pressed. When the reverse button has been released the shredder will revert to stand by mode.
- 4 To turn back to auto mode simply press the right hand auto feed

CD and Credit Card Shredding

The Jam-Free Series models can also shred CDs and credit cards.

- 1 Pull up the orange CD guide (g) located in the centre of the feed area and flip it into position over the shredder mouth.
- 2 For credit card shredding, switch the shredder to auto mode and insert the card into the centre slot.
- For CD shredding, extend the sides of the orange CD guide, switch the shredder to auto mode and place the CD into the centre of the CD slot.

Only 1 CD or credit card can be shredded at a time.

Jamming Situations

In the unlikely event of the shredder jamming, use the reverse function to unblock the shredder. (see Reverse function section)

Alternating between the reverse function and the forward run (Hold Auto start for 2 seconds) will help unblock the feed area.

Once the jam is clear, press the right hand auto button once to revert back to auto mode. You can now resume shredding as normal.

Bin Full

When the bin is full the shredder will not function and the bin full symbol will illuminate and flash red, the green 2 will switch off and the 2 will illuminate red

When this happens you must empty the bin.

- Pull open the drawer to empty. (RSX128)
- Open the door to locate the bin (RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619)

Once the bin is empty, close the door/drawer and press the auto button to resume shredding.

Door Open Safety Function

If the door is opened during shredding as a safety precaution the shredder will instantly stop, and the door open symbol on the indicator panel will flash red. The green Θ will go off and the red Θ flash will illuminate. To resume shredding, shut the door and press the auto button.

Over Heating

If the shredder is used continuously for long periods of time the shredder may overheat. If this occurs the thermometer symbol on the indicator panel will flash amber, the green $\stackrel{\frown}{\odot}$ will go off and you will see the red $\stackrel{\frown}{\odot}$.

When the shredder is ready to be used again the thermometer symbol will stop flashing and the green $\textcircled{\ }$ will show once again. To resume shredding press the auto button.

Shredder Waste Bags

GBC® shredder waste bag 1765010 should be used with models RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619. We recommend that no waste bag is to be used for model RSX128.

Explication des voyants et icônes

			1	2	3	4	5	6	7
	Illumination		Sous tension	Smiley souriant	Smiley triste	Anti- bourrage	Porte ouverte	Refroid- issement	Corbeille pleine
Couleur voyant LED	Vert	Rouge	Orange	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Rouge
Touche sous tension appuyée/pas d'anomalie			Allumé						
Porte ouverte			Allumé		Allumé		Clignote		
Corbeille pleine			Allumé		Allumé				Clignote
Surchauffe moteur			Allumé		Allumé			Clignote	
Touche démarrage automatique appuyée/destruction	Allumé		Allumé	Allumé					
Antibourrage mode mesure épaisseur		Allumé	Allumé		Allumé	Clignote			
Antibourrage mode fonctionnement		Allumé	Allumé		Allumé	Clignote			
Marche avant - blocage		Allumé	Allumé		Allumé				
Marche arrière - blocage		Allumé	Allumé		Allumé				
Touche marche arrière appuyée		Allumé	Allumé						
Mode de démarrage automatique	Allumé		Allumé	Allumé					

Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur GBC® qui devrait vous donner entière satisfaction. Veuillez prendre quelques minutes pour lire le mode d'emploi qui vous indiquera comment profiter au maximum de votre appareil.

- a Panneau indicateur
- b RSX128: Corbeille-tiroir RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619: Porte de corbeille
- c Roulettes
- d Touche de mise en marche
- e Touche de démarrage automatique
- f Touche marche arrière
- a Guide de CD

Consignes de sécurité



Les destructeurs ne présentent aucun danger à condition de respecter quelques simples consignes de sécurité.


- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation pendant longtemps
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez pas la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique spécifique.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez pas de bombe aérosol dépoussiérante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.

Bien que ce destructeur ait été conçu pour optimiser la sécurité des enfants, il est déconseillé de le faire fonctionner près d'enfants.

Attention : pour réduire le risque de dommages dû au matériel instable, enclenchez les arrêts de roue après installation.

- 1 Sous tension (voyant orange)
- 2 Prêt à fonctionner (voyant vert)
- 3 Anomalie (voyant rouge)
- **4** Antibourrage. Liasse trop épaisse (voyant rouge)
- **5** Porte ouverte (voyant rouge)
- 6 Refroidissement en cours (voyant orange)
- 7 Corbeille pleine (voyant rouge)

Panneau de commande de la déchiqueteuse





Consignes de sécurité



Attention aux cheveux longs. Ils pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Gardez vos mains éloignées de la fente d'introduction : vous pourriez être blessé.



Attention aux cravates ou autres vêtements amples qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Ceci signifie qu'il ne faut pas laisser les enfants utiliser la déchiqueteuse.



Ceci signifie n'utilisent pas des pulvérisateurs d'aérosol n'importe où près de l'unité.

Fonctionnement

- 1 Branchez le destructeur à une prise secteur.
- 2 Appuyez sur la touche de mise en marche centrale (d). L'appareil est alors mis sous tension, et tous les symboles d'avertissement LED du panneau indicateur (a) clignotent les uns après les autres. Le destructeur est maintenant en mode de veille, et l'icône « Sous tension » du panneau est orange.
- 3 Pour commencer la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique située à droite (e). L'aire d'alimentation et le smilley « Prêt à fonctionner » passent au vert.

Le destructeur se met en mode automatique et active le mécanisme antibourrage Shredmaster. Vous pouvez maintenant commencer à détruire vos documents

- 4 Introduisez le papier dans la fente d'entrée. Le mécanisme antibourrage Shredmaster mesure alors l'épaisseur de la liasse à détruire.
 - Si la liasse ne dépasse pas la capacité de coupe du destructeur, le moteur démarre et vos documents sont détruits. Les coupoirs s'arrêtent de fonctionner dès que le processus de destruction est terminé. Si la liasse est trop épaisse, la zone entourant la fente d'entrée change de couleur, passant du vert au rouge, et le moteur ne se met pas en marche. Dans ce cas-la, l'icône Shredmaster du panneau indicateur est rouge et clignote. Le smiley vert « Prêt à fonctionner » ③ s'éteint, tandis que le smiley rouge « Anomalie » ③ s'allume.
- 5 Il vous suffit alors d'enlever quelques feuilles de la liasse et de réessayer jusqu'à ce que la zone d'alimentation passe de nouveau au vert. Le destructeur démarre alors automatiquement et laisse passer la liasse afin de la détruire.

Si le destructeur est laissé en mode de démarrage automatique pendant plus de 10 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.

Fonction marche arrière

- 1 Si, lors de la destruction d'une liasse, vous souhaitez faire ressortir les feuilles, utilisez la touche marche arrière (f) mise à votre disposition à cet offet
- 2 Si vous appuyez sur cette touche, les coupoirs changent de direction et permettent d'éjecter le document que vous aviez commencé à détruire. L'aire d'alimentation passe au rouge.
- 3 La fonction marche arrière ne fonctionne que lorsque vous appuyez sur la touche correspondante. Lorsque vous relâchez cette touche, le destructeur se remet en mode de veille.
- 4 Pour revenir au mode automatique, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur

Destruction de CD et de cartes de crédit

Les modèles Mercury peuvent également détruire les disques CD et les cartes de crédit

- 1 Tirez sur le guide d'entrée orange de CD (g) situé au centre de l'aire d'alimentation, et rabattez-le sur la fente d'entrée du destructeur.
- 2 Pour la destruction de cartes de crédit, mettez le destructeur en mode automatique et insérez la carte dans la fente centrale.
- 3 Pour la destruction de CD, étirez les côtés du guide d'entrée orange de CD, mettez le destructeur en mode automatique et insérez le CD dans le centre de la fente d'entrée CD.

Faites passer un CD à la fois.

Occasions de bourrage

Dans le cas improbable de bourrage, utilisez la fonction marche arrière pour débloquer le destructeur (voir rubrique Fonction marche arrière).

Alternez entre la fonction marche arrière et la fonction marche avant (en appuyant sur la touche de démarrage automatique pendant 2 secondes) pour débloquer le document.

Après le déblocage, appuyez une fois sur la touche de démarrage automatique pour revenir au mode automatique. Vous pouvez alors recommencer la destruction comme d'habitude.

Corbeille pleine

Lorsque la corbeille est pleine, le destructeur ne fonctionne pas et le symbole « Corbeille pleine » s'allume et clignote en rouge. Le voyant vert « Prêt à fonctionner » ③ s'éteint tandis que le voyant rouge « Anomalie » ③ s'allume.

Vous devez alors vider la corbeille.

- Tirez sur la corbeille-tiroir et videz-la, (RSX128)
- Ouvrez la porte pour accéder à la corbeille (RDS1713, RDX1413, RDS1819, et RDX1619)

Après avoir vidé la corbeille, fermez la porte/tiroir et appuyez sur la touche de démarrage automatique pour reprendre la destruction.

Mécanisme de sécurité en cas d'ouverture de la porte

Si la porte s'ouvre pendant la destruction, le destructeur s'arrête immédiatement de fonctionner par mesure de sécurité, et le voyant rouge du panneau indicateur « Porte ouverte » se met à clignoter. Le voyant vert « Prêt à fonctionner » © s'éteint tandis que le voyant rouge « Anomalie » © s'allume. Pour reprendre la destruction, fermez la porte et appuyez sur la touche de démarrage automatique.

Surchauffe

Si le destructeur sert pendant de longues périodes de temps, il risque de surchauffer. Si c'est le cas, le symbole du thermomètre du poteau indicateur commence à clignoter (orange), tandis que le voyant vert « Prêt à fonctionner »

S'éteint et le voyant rouce « Anomalie »
S's'allume.

Lorsque le destructeur est suffisamment refroidi, le symbole du thermomètre s'arrête de clignoter et le smiley vert \odot s'allume de nouveau. Pour reprendre la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique.

Sacs à déchets

Utilisez les sacs à déchets GBC 1765010 avec les modèles RDS1713, RDX1413, RDS1819, et RDX1619. Nous déconseillons l'utilisation de sacs de déchets avec le modèle RSX128.

Explicación de	e luces e iconos
----------------	------------------

			1	2	3	4	5	6	7
	lluminación		Encendido	Cara feliz	Cara triste	Antiatascos	Puerta abierta	Enfriamiento	Contenedor Ileno
Color del LED	Verde	Rojo	Ámbar	Verde	Rojo	Rojo	Rojo	Ámbar	Rojo
Botón de encendido pulsado / sin fallos			iluminado						
Puerta abierta			iluminado		iluminado		parpadeo		
Contenedor Ileno			iluminado		iluminado				parpadeo
Sobrecalentamiento del motor			iluminado		iluminado			parpadeo	
Botón de puesta en marcha automática pulsado/destruyendo	iluminado		iluminado	iluminado					
Antiatascos en modo de medición		iluminado	iluminado		iluminado	parpadeo			
Antiatascos en modo de funcionamiento		iluminado	iluminado		iluminado	parpadeo			
Avance atascado		iluminado	iluminado		iluminado				
Retroceso atascado		iluminado	iluminado		iluminado				
Botón de retroceso pulsado		iluminado	iluminado						
Modo automático	iluminado		iluminado	iluminado					

Introducción

Gracias por escoger esta destructora de papel GBC®. Estamos seguros que le será de mucha utilidad, pero le rogamos que lea estas instrucciones para asegurarse de que extrae el máximo provecho de su máquina.

- a Panel indicador
- b RSX128: Cajón extraíble RDS1713, RDX1413, RDS1819, et RDX1619: Puerta para el contenedor
- c Ruedas
- d Botón de encendido
- e Botón de puesta en marcha automática
- f Botón de retroceso
- g Guía del CD

- 1 Encendido (luz ámbar)
- 2 Destructora preparada (luz verde)
- 3 Destructora no preparada (luz roja)
- 4 Antiatascos. Demasiadas hojas (luz roja)
- 5 Puerta abierta (luz roja)
- 6 Enfriamiento (luz ámbar)
- 7 Contenedor Ileno (luz roja)

La seguridad es lo primero



Las destructoras de papel son seguras siempre que se sigan algunas precauciones de seguridad.

- Asegúrese de que la destructora de papel esté enchufada a una toma de corriente de fácil acceso y de que nadie pueda tropezar con su cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no cualificado invalidará la garantía. Por favor, remítala a su proveedor.
- Desenchufe su destructora antes de moverla o cuando no la vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No la utilice con un cable o un enchufe en mal estado, después de que funcione incorrectamente o de que haya resultado dañada de alguna manera.
- No sobrecargue los enchufes más allá de su capacidad ya que podría causar incendios o descargas eléctricas.
- El enchufe-toma de corriente debe estar situado cerca del equipo y debe estar fácilmente accesible.
- No modifique el enchufe de la máquina. Éste está configurado para la alimentación eléctrica indicada.
- · No utilizar cerca del agua.
- · No limpiar con aerosoles.
- NO rociar nada el interior de la destructora.

Aunque la destructora de papel ha sido diseñada para ser segura para los niños, no se recomienda utilizar la máquina cerca de ellos.

Precaución: para reducir el riesgo de lesión debido al equipo inestable, actúe las paradas de la rueda después de la instalación.

Panel de control de la destructora









La seguridad es lo primero



El cabello largo se puede enredar en la cabeza de corte. Puede dar como resultado una lesión.



No debe poner su mano en la abertura de alimentación de la cabeza de corte. Puede dar como resultado una lesión.



Debe tener cuidado con las corbatas y otra vestimenta suelta que pueda enredarse en la cabeza de corte. Puede dar como resultado una lesión.



No permitir a los menores utilizar la destructora.



Esto significa no utiliza aerosoles del aerosol dondequiera cerca de la unidad.

Funcionamiento

- 1 Conecte la destructora a la corriente eléctrica.
- 2 Pulse el botón de encendido que está situado en el centro (d). Con ello se encenderá la máquina y todos los símbolos de advertencia LED del panel indicador (a) parpadearán sucesivamente. La destructora entra en modo de espera y el símbolo "Encendido" del panel indicador estará iluminado de color ámbar.
- 3 Para comenzar a destruir papel, pulse el botón de puesta en marcha automática (e). Tras ello se iluminará de verde la zona de alimentación así como el símbolo .
 - Esto coloca a la destructora en modo automático e inicia el mecanismo antiatascos Shredmaster. Ahora ya puede destruir.
- Introduzca el papel que va a destruir en la zona de alimentación. El mecanismo antiatascos Shredmaster detectará el grosor del papel que va a destruirse

Si el grosor del papel se encuentra dentro de la capacidad de la destructora, el motor se pondrá en funcionamiento y sus documentos se destruirán. Las cuchillas se detendrán una vez que finalice el proceso de destrucción. Si el grosor del papel es mayor que la capacidad de hojas de la destructora, la zona que rodea la ranura de alimentación cambiará de color verde a rojo y el motor no se pondrá en funcionamiento. En esta situación, el icono Shredmaşter situado en el panel indicador parpadeará de color rojo, el símbolo ⊕ verde se apagará y, en su lugar, se iluminará de color rojo el símbolo ⊕.

5 Si esto sucede, quite unas cuantas hojas de la pila de papel y vuelva a intentar introducirlas hasta que el color de la zona de alimentación cambie a verde. En ese momento, la destructora se pondrá en funcionamiento automáticamente y permitirá la destrucción del papel.

Si la destructora permanece sin utilizarse durante más de 10 minutos en modo automático cambiará automáticamente a modo de espera para ahorrar energía.

Función de retroceso

- 1 Si, mientras que destruye un documento, desea invertir la dirección de la destructora, se ha incorporado un botón de retroceso (f) para su comodidad.
- 2 Cuando se pulsa el botón de retroceso las cuchillas cambian de dirección, permitiendo la recuperación del documento que se está destruyendo. La zona de alimentación se ilumina de color rojo.
- 3 La función de retroceso sólo se acciona mientras se pulsa el botón. Cuando se suelta el botón de retroceso, la destructora pasa a modo de espera.
- 4 Para regresar al modo automático, sólo tiene que pulsar de nuevo el botón de puesta en marcha automática de la derecha.

Destrucción de CDs y de tarjetas de crédito

Los modelos Mercury también pueden destruir CDs y tarjetas de crédito.

- 1 Tire de la quía naranja para CDs (g) situada en el centro de la zona de
- 2 Para destruir tarjetas de crédito, coloque la destructora en modo automático e introduzca la tarjeta por la ranura central.
- 3 Para destruir CDs, extienda los laterales de la guía naranja para CDs, coloque la destructora en modo automático y ponga un CD en el centro de la ranura para CDs.

Los CDs sólo pueden destruirse individualmente.

Ocasiones de atasco

En el caso improbable de que la destructora se atasque, utilice la función de retroceso para desbloquearla. (consulte la sección de la Función de retroceso)

Alternar entre las funciones de retroceso y de avance (manteniendo pulsado el botón de puesta en marcha durante 2 segundos) ayudará a desbloquear la zona de alimentación.

Una vez eliminado el atasco, pulse una vez el botón de puesta en marcha automática de la derecha para volver al modo automático. En ese momento, podrá volver a utilizar normalmente la destructora.

Contenedor lleno

Cuando el contenedor está lleno, la destructora deja de funcionar y el símbolo de contenedor lleno se ilumina y parpadea de color rojo, el símbolo ⊕ verde se apaga y el símbolo ⊕ se ilumina de color rojo.

Cuando esto ocurre, debe vaciar el contenedor.

- · Abra el cajón para vaciarlo. (RSX128)
- Abra la puerta para localizar el contenedor (RDS1713, RDX1413, RDS1819, et RDX1619)

Una vez vaciado el contenedor, cierre la puerta/el cajón y pulse el botón de puesta en marcha automática para continuar destruyendo.

Función de seguridad de apertura de la puerta

Si la puerta se abre durante la destrucción, como medida de seguridad, la destructora se detendrá instantáneamente y el símbolo de puerta abierta del panel indicador parpadeará de color rojo. El símbolo 😅 se apaga y el símbolo 😅 rojo se ilumina. Para continuar destruyendo, cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha automática.

Sobrecalentamiento

La destructora de papel se puede sobrecalentar si se utiliza continuamente durante largos periodos de tiempo. Si esto ocurre, el símbolo del reloj de termómetro del panel indicador parpadeará de color ámbar, el símbolo [⊕] verde se apagará y se illuminará el símbolo [⊕] rojo.

La destructora estará preparada para volverse a utilizar cuando el símbolo del reloj de termómetro deje de parpadear y el símbolo con verde se encienda de nuevo. Para continuar destruyendo, pulse el botón de puesta en marcha

Bolsas para residuos de destructoras

Las bolsas para residuos de destructoras GBC 1765010 deben utilizarse con los modelos RDS1713, RDX1413, RDS1819, et RDX1619. Recomendamos que no se utilicen bolsas para residuos con el modelo RSX128.

ShredMaster® JamFree Series Technology

Shredmaster® Jam Free Series™ Technology Shredders will only shred stacks of paper that are within the shredders sheet capacity. Eg. A shredder with a capacity between 12 and 18 sheets will not allow the shredding of more sheets than this.

Sensors in the paper feed area measure the thickness of paper about to be shredded. The ability to shred or not is communicated through red and green lighting. Green means that the stack of paper is within the shredders sheet capacity and OK to shred. Red means that you have too much paper, remove some sheets in order to shred.

Given that you are unable to shred more sheets of paper than the shredder is capable of shredding, paper jams are prevented.

This prevents time wasted through reversing paper and unblocking jams not to mention the mess it can create.

Technologie antibourrage Shredmaster

Les destructeurs Shredmaster ne pourront détruire un nombre de feuilles dépassant leur capacité de coupe. Par exemple, un destructeur d'une capacité de coupe de 12 à 18 feuilles ne vous permettra pas de détruire simultanément un plus grand nombre de feuilles.

Des capteurs situés dans l'aire d'alimentation du papier mesurent l'épaisseur de la liasse à détruire. Le destructeur indique sa capacité à détruire ou non la liasse entière par le biais d'un voyant lumineux vert ou rouge. Vert signifie que la liasse respecte la capacité de coupe du destructeur et peut être détruite. Rouge signifie que la liasse est trop épaisse et que vous devez retirer quelques feuilles avant la destruction.

Comme il vous est ainsi impossible de détruire un nombre de feuilles excédant la capacité de coupe du destructeur, les blocages sont évités.

Plus de perte de temps à renverser la marche et retirer le papier, ni à nettoyer le désordre occasionné.

Tecnología antiatascos Shredmaster

Las destructoras de papel Shredmaster sólo destruyen pilas de papel adecuadas a su capacidad de hojas. P.ej. Si una destructora tiene una capacidad de entre 12 y 18 hojas, no permitirá la destrucción de un número mayor de hojas.

Los sensores situados en zona de alimentación de papel miden el grosor del papel que va a destruirse. La posibilidad de destruir o no el papel se comunica mediante las luces roja y verde. La luz verde significa que la pila de papel está dentro de la capacidad de hojas de la destructora y ésta está preparada para destruir. La luz roja significa que la cantidad de papel es excesiva y debe quitar alqunas hojas para poder destruirlas.

Dado que no puede destruir más hojas de papel que las indicadas por su capacidad de destrucción, se evitan los atascos del papel.

Ahorra el tiempo que se pierde recuperando el papel y desbloqueando los atascos, sin mencionar el desorden que puede causar.

FCC Class B Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- * Reor ient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Foil Shielded Cables:

Connect ions between the IdeaShareTM board and computer and other devices must be made using foil shielded cables in order to maintain compliance with FCC radio frequency emission limits.

Modifications:

Any modifications made to this device that are not approved by General Binding Corporation may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

Canad a Class B Notice - Avis Canada, Classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-3.

Cet appareil numérique de la classeB estconforme à la norme NMB-003 du Canada.

Limited Warranty

LIMITED TWENTY YEAR CUTTING BLADE WARRANTY AND LIMTED TWO YEAR WARRANTY FOR ALL OTHER PARTS

General Binding Corporation, One GBC Plaza, Northbrook, IL 60062 (and in Canada, ACCO Brands Canada Inc., 5, Precidio Court, Brampton, ON LGS-657) (each, respectively, "GBC") warrants to the original purchaser that:

(a) the cutting blades for the GBC RSX128,RDS1713,R DX1413,RDS1819,RDX1619 Shredders are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of twenty (20) years after purchase; and

purchase; and (b) all other parts of the GBC RSX128,RDS1713,RDX1413, RDS1819,RDX1619 Shredders are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of two (2) years after purchase.

GBC's obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at GBC's option, of any warranted part found delective by GBC without charge for material or labor. Any replacement, at GBC's option, may be the same product or a substantially similar product that may contain remanufactured or refundished parts. This warranty shall be void in the following circumstances:

(i) if the product has been misused, (ii) if the product has been damaged by negligence or accident, or

(iii) if the product has been altered by anyone other than GBC or GBC's authorized agents.

For warranty execution, please call 1-800-541-0094 in the USA /1-800-263-1063 in Canada or go to www. GBC.com.

GBC.com.

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANT ARE STEAM THIN ON IN ADDITION TO THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING ON GBC. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTY SID BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTY SID AND THE BURNATHON OF THIS WARRANTY. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION SON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION WAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL GBC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTIAL PUNITURE EXPINITARY COMPILARY CONSCIUNTIAL OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORESSERABLE SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTIAL OR SIMILAR DAMAGES, SD THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original product purchaser sells or otherwise disposes of the

This warranty gives you specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warrantles (ii) limitations on how long an implied warrantly lasts and/or (iii) the exclusion of rilimitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

Garantie Limitée

GARANTIE LIMITÉE DE VINGT ANS SUR LA LAME ET GARAN-TIE LIMITÉE DE DEUX ANS SUR TOUTES LES AUTRES PIÈCES

General Binding Corporation, One GBC Plaza, Northbrook, IL 60062 (et, au Canada, ACCO Brands Canada Inc., 5, ruelle Precidio, Brampton (Indiario). L65-687) (chacun, respectivement, «GBC ») garantit à l'acheteur initial: les lames, pour une période de 20 ans; et toutes les autres pièces, pour une période de 20 ans; et toutes les autres pièces, pour une période de 20 ans; et toutes les autres pièces, pour une période de 2 ans après la date d'achat. Les destructeurs de documents GBC sont garantis comme suit :

(a) les lames des destructeurs de documents GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619 sont garanties exemptes de défectuosités de matériau et de fabrication en exemples de defectionales de malerial et de rainication en vertu d'un usage normal pendant une période de vingt (20) ans à partir de la date d'achat, et (b) toutes les autres pieces des destructeurs de documents GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819, RDX1619 sont garanties exemples de défectionsités de matériau et de fabrication en vertu d'un usage normal pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat.

L'obligation de GBC en vertu de cette garantie se limite au rempiacement ou à la réparation, au choix de GBC, des pièces garanties trouvées défectueuses par GBC, sans frais pour les matériaux ou la main-d'œuvre. Le ou les produits de remplacement, au choix de GBC, seront ites mêmes ou des produits considérablement semblables, et pourront con-tenir des pièces reconstruites ou reusinées. Cette garantie est considérée nulle dans les circonstances suivantes :

(i) lorsque le produit a subi un mauvais usage, (ii) lorsque le produit a été endommagé par négligence ou

accident, ou (iii) lorsque le produit a été altéré par une personne autre qu'un représentant autorisé de GBC ou par une entreprise autre que GBC

Pour le service sous garantie, composer le 1-800-541-0094, aux États-Unis, et le 1-800-263-1063, au Canada, ou aller à www.GBC.com.

auther a www.GBC.com.

AUTRE QUE TEL QUEVPRESSÉMENT ÉTABLI DANS LA PRESENTE, ET DANS LA MESURE AUTORISSE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTE EXPRÉS OU TACTE ORALE QUE CRITE. LES REPRESANTATIONS, CONDITIONS OU PROMESSES INCOMPATIBLES AVEC CETTE GARANTE OU ENTRE SET NE LIFRONT PAS GET, QUE CONTROL DE CONTR LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TAC-ITE: PAR CONSEQUENT, LA RESTRICTION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. DANS LA MESURE NE FAS SAFFEUGED DAINS VOITE CAS, DAINS LA WIESDNE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS GBC NE SERA-T-ELLE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSECUTIFS OU AUTRES SPECIAUX, INDIRECTS, PUNITIPS, CONSECUTIFS OU AUTHES DOMMAGES SIMILAIRES, PREVISIBLES OU PAS. CERTAINS ETATS/PROVINCES ET JURIDICITIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, PUNITIFS, CONSECUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, PAR CONSECUENT, LA RESTRICTION OF CONSECUENT, LA RESTRICTION C-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VONTE.

Dans la mesure autorisée par la loi, cette garantie n'est pas transmissible et prendra automatiquement fin dès que le propriétaire/consommateur/acheteur initial vend ou se débarrasse autrement du produit.

Cette garantie vous accorde certains droits juridiques spécifiques. Il se peut que vous disposiez d'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre. En outre, certaines juridictions n'autro il sont de certaines garanties, (il les restrictions sur la durée d'une garantie tactie et/ou (il) l'exclusion ou la restriction de certains coûts et/ou domini l'exclusion ou la restriction de certains certains et/ou domini l'exclusion et/ou de l'exclusion de certains et/ou de l'exclusion et/ou de l' mages; par conséquent, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Garantía Limitada

GARANTÍA LIMITADA DE LA CUCHILLA POR VEINTE AÑOS Y DE TODAS LAS DEMÁS PIEZAS POR DOS ANOS

DE TOMS LES DEWAS PIEZAS POR DOS ANOS.

General Binding Corporation, One GBC Plaza, Northbrook, IL 60062 (y en Canada, ACCO Brands Canada Inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L65-B87) (cada una, respectivamente, 'GBC') garantizan al comprador original de esta trituradora GBC: en el caso de las cuchillas por un período de 20 años y en el caso de todas las demás piezas por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, que

(a) las cuchillias de las trituradoras GBC RSX128, RDS1713, RDX1413, RDS1819 y RDX1619 están libres de defectos de mano de obra y material en condiciones de uso y servicio normales por un periodo de veinte (20) años a partir de la fecta de compra y (b) todas las demás piezas de las trituradoras GBC RSX128, RDS1713, FIDX1413, RDS1819, y RDX1619 están libres de defectos de mano obra y material en condiciones de uso y servicio normales por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra.

de dos (2) artios a partir de la recura de compara.

La obligación de GBC bajo esta garantía se limita al reempiazo o la reparación, a opción de GBC, de cualquier pieza garantizada que GBC determine que está defectuse; ain cargo por material o mano de obra. El reemplazo puede ser, a opción de GBC, por el mismo producto o un producto sustancialmente similar que puede contener piezas reconstruidas o reacondicionadas. Esta garantía se invalidará en las elimientes originaristancia. las siguientes circunstancias:

si el producto se usó incorrectamente (ii) si el producto se daño por negligencia o accidente o (iii) si el producto fue alterado por cualquier persona que no pertenezca a GBC o sus agentes autorizados.

Para la ejecución de la garantía, llame al 1-800-541-0094 en EE.UU. / 1-800-263-1063 en Canadá o acceda a www. GBC.com.

ent Et JUJ / 1-800-263-1063 en Canada o acceda a www.
6BC.com.
EXCEPTO COMO SE ESTABLECE EXPRESAMENTE EN LA
PRESENTE Y HASTA DONDE LO PERMITIE LA LEGISLACIÓN
APLICABLE, ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA
A TOURS LO JURIAS BERANTIA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA
A TOURS LO JURIAS BERANTIA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA
A TOURS LO JURIAS BERANTIA EL ENTRESAS ON
MINISTRATIES O ADMONALES A ESTA GARANTIA Y LAS
MINISTRATIES O ADMONALES A ESTA GARANTIA Y LAS
MISMAS NO SERAN VINICULANTES PARA BOC, YA SEAN
EXPRESAS O IMPLICITAS Y YA SEA QUE SURJAN DE LEYES
O ESTALUTOS DEL CURSO DE TRATATIVAS O DE LOS EXOS
COMMERCIALES, INCLUDAS, SIN ESTAS LIMITADAS A ELLAS,
LAS GARANTIAS Y CONDICIONES IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD, DURABLIDAD Y/O APTITUD PARA
IN PROPOSTO PARTICULAR HASTA DONDE LO PERMITEN
LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE CUAL QUIER GARANTIA IMPLICITA (SI CORRESPONDIERTA) ESTA AUMITADA
A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTIAS A HELAS
LAS GARANTICAS POR LOCUMENTO PERMITEN
LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE CUAL QUIER GARANTIA IMPLICITA (SI CORREMENTO NITE PUED EN OS PER APLICABLE
A LIMITACIONEN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE
A SU CASO, HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES
A PULCABLES, EJUNTIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES
O SIMILARES, YA SEAN PRECEDIBLES O NO. ALGUNOS
ESTADOS NO PERMITEN LAS CUNISCIONENTES
ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACIÓN DE
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN PRECEDENTE
PUEDE NO SER APLICABLE SO SIMILARES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN POR
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN POR
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN POR
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN POR
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN POR
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE MODO QUE LA EXCLUSION O LIMITACIÓN POR
LOS DANOS Y PERJUCIOS ESPECÍALES, INCIDENTALES,
DE M

Hasta donde lo permiten las leyes, esta garantía no es transferible y terminará automáticamente si el propi-etario/consumidor comprador original del producto vende o dispone de dicho producto de cualquier otra manera.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Pueden esta garantia le otorga derechos legales especificos. Pued existir otros derechos, que varían según la jurisdicción. Además, ciertas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de ciertas garantias, (ii) las limitaciones de la duración de las garantías implicitas y/o (iii) la exclusión o limitación de ciertos tipos de costos y/o daños y perjuicios, de modo que las limitaciones precedentes pueden no ser aplicables.

Service

ACCO USA

300 Tower Parkway, Lincolnshire, IL 60069-3640 (800) 541-0094

ACCO Canada

VOTRE CAS.

5 Precidio Court, Brampton, ON L6S-6B7 (800) 263-1063

ACCO® is a registered trademark of ACCO Brands. GBC® and ShredMaster® are registered trademarks of General Binding Corporation. Jam Free Series™ is a trademark of General Binding Corporation. All rights reserved. ©2007



ACCO Brands 300 Tower Parkway Lincolnshire, IL 60069-3640 800.541.0094